# Installationsanleitung

## LED Road Stud

# HALO

**Während des gesamten Vorgangs ist persönliche Schutzausrüstung zu tragen.**

---

**1**



### Loch bohren

Nach Festlegen der Position ein Loch mit mindestens 170 mm Durchmesser und 90 mm Tiefe bohren.

**2**



### Schlitz schneiden

Mit einem Trennschleifer eine Verbindung zwischen den Löchern herstellen, 15 mm breit und 60 mm tief.

**3**



### Loch reinigen

Bohrmehl und Staub vollständig aus dem Loch bürsten.

**4**



### Loch trocknen

Das Loch mit einem Brenner trocknen. Restfeuchte beeinträchtigt die Haftung und die Wirksamkeit des Klebers.

**5**



### Ausrichthilfe einsetzen

Für jede Leuchte die Ausrichthilfe einsetzen. Sie hält den Road Stud während der Aushärtung in Position und richtet ihn aus. Sie ist im Leuchtenpreis enthalten und wird am Ende wieder entfernt.


**6**



### Kleber einbringen und Leuchte setzen

Kleber TRIFLEX CRYL R 238 in das Loch gießen und den Road Stud einsetzen. Dabei prüfen, dass die LED in die richtige Richtung zeigen. Überschüssigen Kleber entfernen.

**7**

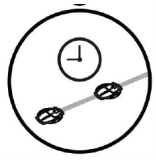

### Aushärten lassen und Ausrichthilfe entfernen

Die Aushärtezeit hängt von der Witterung ab, siehe Datenblatt des Klebers. Nach dem Aushärten den oberen Teil der Ausrichthilfe abbrechen und entfernen.

---

Der HALO ist nicht überfahrbar und nur für nicht befahrene Flächen bestimmt.

Die Gewährleistung entfällt, wenn ein Mangel darauf zurückgeht, dass diese Installationsanleitung nicht befolgt wurde.

Rev. 1 · 08/2026

JoBe Lighting GmbH | T: +49 (69) 1532402-80
North America: JoBe Ops, LLC | T: +1 (805) 426-9630
info@jobe-lighting.com WhatsApp +49 69 94321288 www.jobe-lighting.com