

Installationsanleitung

LED Road Stud

RINGWAY



Während des gesamten Vorgangs ist persönliche Schutzausrüstung zu tragen.

- 

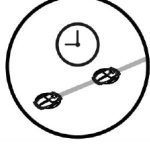
1 Loch bohren
Nach Festlegen der Position ein Loch mit mindestens 170 mm Durchmesser und 90 mm Tiefe bohren.
- 

2 Schlitz schneiden
Mit einem Trennschleifer eine Verbindung zwischen den Löchern herstellen, 15 mm breit und 60 mm tief.
- 

3 Loch reinigen
Bohrmehl und Staub vollständig aus dem Loch bürsten.
- 

4 Loch trocknen
Das Loch mit einem Brenner trocknen. Restfeuchte beeinträchtigt die Haftung und die Wirksamkeit des Klebers.
- 

5 Ausrichthilfe einsetzen
Für jede Leuchte die Ausrichthilfe einsetzen. Sie hält den Road Stud während der Aushärtung in Position und richtet ihn aus. Sie ist im Leuchtenpreis enthalten und wird am Ende wieder entfernt.
- 

6 Kleber einbringen und Leuchte setzen
Kleber TRIFLEX CRYL R 238 in das Loch gießen und den Road Stud einsetzen. Dabei prüfen, dass die LED in die richtige Richtung zeigen. Überschüssigen Kleber entfernen.
- 

7 Aushärten lassen und Ausrichthilfe entfernen
Die Aushärtezeit hängt von der Witterung ab, siehe Datenblatt des Klebers. Nach dem Aushärten den oberen Teil der Ausrichthilfe abbrechen und entfernen.

Der RINGWAY ist nicht überfahrbar und nur für nicht befahrene Flächen bestimmt.



Die Gewährleistung entfällt, wenn ein Mangel darauf zurückgeht, dass diese Installationsanleitung nicht befolgt wurde.