Installationsanleitung
Solar Road Stud
CONTROL

Während des gesamten Vorgangs ist persönliche Schutzausrüstung zu tragen.

1

Loch bohren
Nach Festlegen der Position ein Loch mit mindestens 200 mm Durchmesser und 60 mm Tiefe bohren.

2

Loch reinigen
Bohrmehl und Staub vollständig aus dem Loch bürsten.

3

Loch trocknen
Das Loch mit einem Brenner trocknen. Restfeuchte beeinträchtigt die Haftung und die Wirksamkeit des Klebers.

4

Ausrichthilfe einsetzen
Für jede Leuchte die Ausrichthilfe einsetzen. Sie hält den Road Stud während der Aushärtung in Position und richtet ihn aus. Sie ist im Leuchtenpreis enthalten und wird am Ende wieder entfernt.

5

Kleber einbringen und Leuchte setzen
Kleber TRIFLEX CRYL R 238 in das Loch gießen und den Road Stud einsetzen. Dabei prüfen, dass die LED in die richtige Richtung zeigen und das Solarmodul frei liegt. Überschüssigen Kleber entfernen.

6

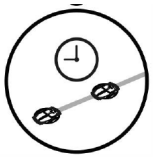

Aushärten lassen und Ausrichthilfe entfernen
Die Aushärtezeit hängt von der Witterung ab, siehe Datenblatt des Klebers. Nach dem Aushärten den oberen Teil der Ausrichthilfe abbrechen und entfernen.

Einbauort so wählen, dass das Solarmodul tagsüber nicht verschattet wird.

Die Gewährleistung entfällt, wenn ein Mangel darauf zurückgeht, dass diese Installationsanleitung nicht befolgt wurde.

Rev. 1 · 08/2026

JoBe Lighting GmbH | T: +49 (69) 1532402-80
North America: JoBe Ops, LLC | T: +1 (805) 426-9630
info@jobe-lighting.com WhatsApp +49 69 94321288 www.jobe-lighting.com