

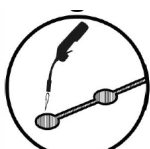
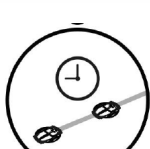
Installationsanleitung

Solar Road Stud

FORCE



Während des gesamten Vorgangs ist persönliche Schutzausrüstung zu tragen.

- **1 Loch bohren**
Nach Festlegen der Position ein Loch mit mindestens 170 mm Durchmesser und 60 mm Tiefe bohren.
- **2 Loch reinigen**
Bohrmehl und Staub vollständig aus dem Loch bürsten.
- **3 Loch trocknen**
Das Loch mit einem Brenner trocknen. Restfeuchte beeinträchtigt die Haftung und die Wirksamkeit des Klebers.
- **4 Ausrichthilfe einsetzen**
Für jede Leuchte die Ausrichthilfe einsetzen. Sie hält den Road Stud während der Aushärtung in Position und richtet ihn aus. Sie ist im Leuchtenpreis enthalten und wird am Ende wieder entfernt.
- **5 Kleber einbringen und Leuchte setzen**
Kleber TRIFLEX CRYL R 238 in das Loch gießen und den Road Stud einsetzen. Dabei prüfen, dass die LED in die richtige Richtung zeigen und das Solarmodul frei liegt. Überschüssigen Kleber entfernen.
- **6 Aushärten lassen und Ausrichthilfe entfernen**
Die Aushärtezeit hängt von der Witterung ab, siehe Datenblatt des Klebers. Nach dem Aushärten den oberen Teil der Ausrichthilfe abbrechen und entfernen.

Einbauort so wählen, dass das Solarmodul tagsüber nicht verschattet wird.



Die Gewährleistung entfällt, wenn ein Mangel darauf zurückgeht, dass diese Installationsanleitung nicht befolgt wurde.